



## INSTRUKCJA MONTAŻU DESKI ELEWACYJNEJ

### SEQO CO-EXTRUSION LAMELE ELEWACYJNE

#### MODELE LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13 oraz LE-177H13 DUO

#### UWAGA!

Zanim rozpoczniemy montaż deski elewacyjnej **SEQO CO-EXTRUSION modele LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO** musimy przygotować podłoże zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla tego typu realizacji. Montaż deski elewacyjnej jest zalecany przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy montażowe. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze sprzedawcą.

- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu. Profesjonalny montaż jest gwarancją komfortu i bezpieczeństwa tarasu. Niewłaściwy montaż może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Zastosowanie lub montaż niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie materiału oraz miejsc ściśle związanych z miejscem montażu. Deska elewacyjna SEQO CO-EXTRUSION modele LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadaje się jako materiał konstrukcyjny.
- Materiał należy sprawdzić przed montażem, a ewentualne wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem.


Deski elewacyjne SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO to wysokiej jakości wyrób wyprodukowany w technologii koekstruzji (posiada budowę warstwową). Rdzeń panelu składa się z włókien drzewnych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz dodatków poprawiających parametry produktu. Warstwa zewnętrzna została wykonana z polietylenu z dodatkami. Końcowym etapem produkcji deski model LE-221H26 oraz LE-221H26 DUO jest jej szczotkowanie, w celu zminimalizowania nadmiernego połysku i wydobycia charakterystycznych włosków, co ma przybliżyć produkt do naturalnego drewna.

- Przed przystąpieniem do prac montażowych zaleca się pozostawienie (aklimatyzacja) materiału w pozycji płasko leżącej w miejscu montażu na min 24 godziny. Zalecana najniższa temperatura otoczenia podczas montażu to +5°C.
- Kompozyt SEQO można ciąć, wiercić i montować używając standardowych narzędzi do obróbki drewna i metalu.
- Produkty z kompozytu drewna pod wpływem wysokiej temperatury powiększają swoją objętość o 1-2 ‰ (1-2mm/1m). W związku z tym należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej dyatacji przy montażu legarów, desek tarasowych oraz listew wykończeniowych między stałymi elementami (murek, ściana, futryna okienna, itp.). Podane wartości są minimalne i dotyczą długości elementów systemu równej 3,0 m. Elementy dłuższe niż 3,0 m wymagają stopniowego zwiększania dyatacji proporcjonalnie do długości (o 2 mm na każdy kolejny metr).

- Powyższe informacje wymuszają na nas docinanie desek w tym samym czasie i przy takich samych warunkach temperaturowych, aby wykluczyć różnice w długości desek.

Elewacja z desek kompozytowych stanowi element ozdobny. Nie może być stosowana jako warstwa izolacyjna budynku / zabezpieczenie przed wilgocią. Montaż musi opierać się na konstrukcji zgodnej z przepisami budowlanymi. W przypadku zastosowania bariery paroizolacyjnej, powinna ona być typu oddychającego i musi być umieszczona za legarami, aby umożliwić deskom minimalny przepływ powietrza wynoszący 20 mm. Przed montażem należy zawsze skonsultować się z producentem.

#### **DESKA ELEWACYJNA SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26**

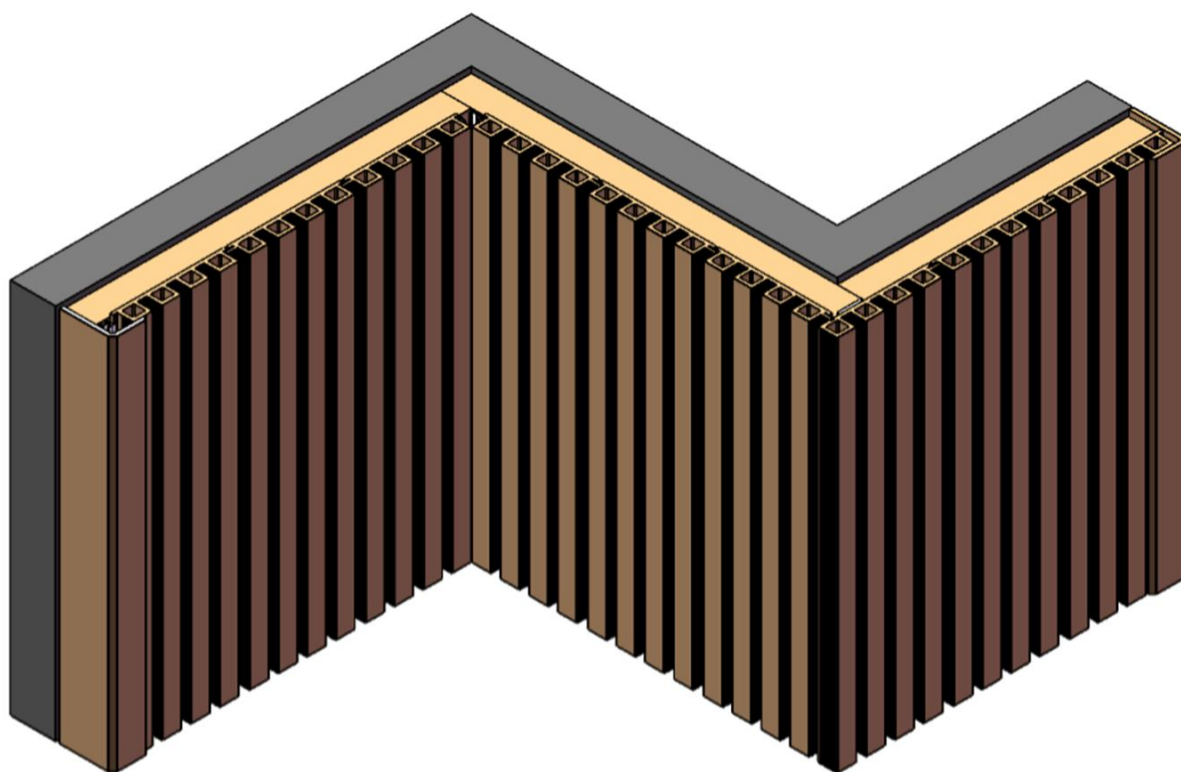

Wymiary: 221 x 26 mm

Waga: 2,37 kg/m

#### **Rodzaje i przygotowanie podłoża do montażu**

Deski elewacyjne SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO należy montować na wcześniej przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być płaskie i wytrzymałe. Wykonane podłoże powinno być zgodne z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Instrukcja dotyczy montażu desek elewacyjnych SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO na podłożu betonowym w układzie pionowym. W zależności od

potrzeb deski można zamontować również w układzie poziomymi na innych rodzajach podłoża. Deski elewacyjne SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO, LE-177H13, LE-177H13 DUO można wykorzystać do montażu na:

- ścianie betonowej
- ścianie drewnianej
- konstrukcji ażurowej
- ścianie z izolacją termiczną
- ścianie ocieplonej styropianem – instalacja punktowa i na całej ścianie

Dostępna kolorystyka:

<https://seqo.pl/lamele-elewacyjne-seqo-co-extrusion-le-177h13/>

<https://seqo.pl/lamele-elewacyjne/>



Wysoka odporność na promieniowanie słoneczne



Wysoka odporność na zabrudzenia



Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne



Łatwe w montażu



Wszechstronne zastosowanie



Bezobsługowy

Etapy montażu:

**Uwaga!**


**Deski elewacyjne SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO montujemy tylko na wkręty. Natomiast deski elewacyjne LE-177H13, LE-177H13 DUO montujemy na klipsy dedykowane do tego modelu deski.**

Rysunki mają charakter poglądowy.

**Krok 1:**

Nawiercenie legara i frezowanie otworu

W pierwszej kolejności należy nawiercić legar wiertłem do metalu 6 mm, następnie przyłożyć legar do ściany oraz zaznaczyć miejsce wierceń w podłożu co ok. 50-60 cm. Po ściągnięciu legara nawiercić otwór w podłożu w zaznaczonych miejscach. Nawiercenia w legarze wykonywać naprzemiennie, zgodnie z powyższym obrazem. Przed montażem kołków otwory należy wyfrezować przy użyciu pogłębiacza.

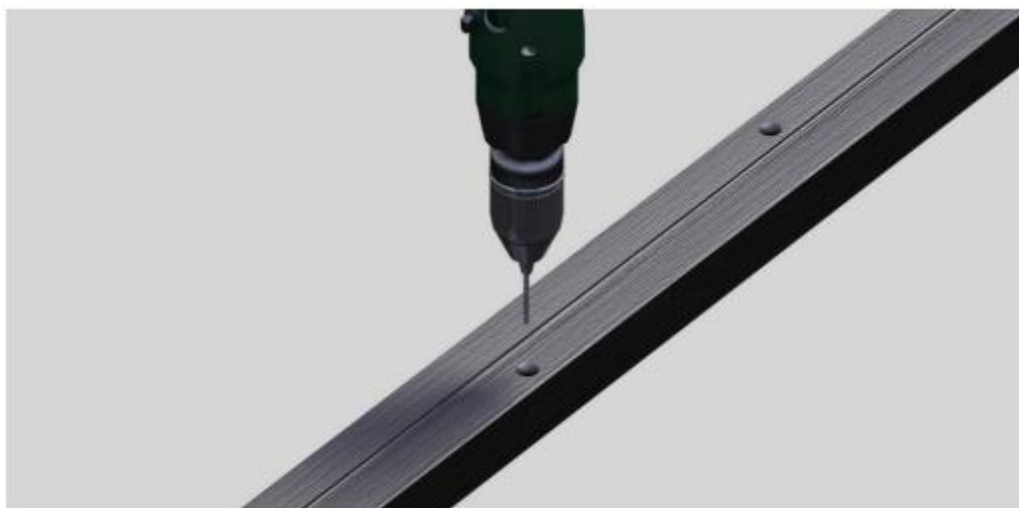

Legar należy zamontować do podłoża przy użyciu kołków szybkiego montażu. Dobór kołków zależy od rodzaju materiału, z którego jest wykonana ściana, oraz grubości ocieplenia.




Przymocuj legar do ściany za pomocą odpowiedniego systemu montażu.

**Dla deski elewacyjnych SEQO CO-EXTRUSION model LE-221H26, LE-221H26 DUO legar należy przymocować w odległościach 50 cm licząc od krawędzi pierwszego do krawędzi kolejnego legara.**


**Dla deski elewacyjnych SEQO CO-EXTRUSION model LE-177H13, LE-177H13 DUO legar należy przymocować w odległościach 40 cm licząc od krawędzi pierwszego do krawędzi kolejnego legara.**

Należy pozostawić przerwy dylatacyjne o wielkości minimum 10 cm pomiędzy legarem a ziemią. Następnie przy pomocy odpowiednich wkrętów lub klipsów, w zależności od modelu, zamocuj pierwszą deskę. Pamiętaj, że najpierw należy delikatnie wywiercić otwór, a następnie wkręcać wkręt. Nie należy używać wkrętów bez uprzedniego nawiercenia otworu, bo spowoduje to pęknięcie cienkiej ścianki deski. Otwór powinien być minimalnie rozszerzony wzdłużnie, aby deska mogła pracować. Deskę możesz zainstalować w układzie pionowym oraz poziomym.

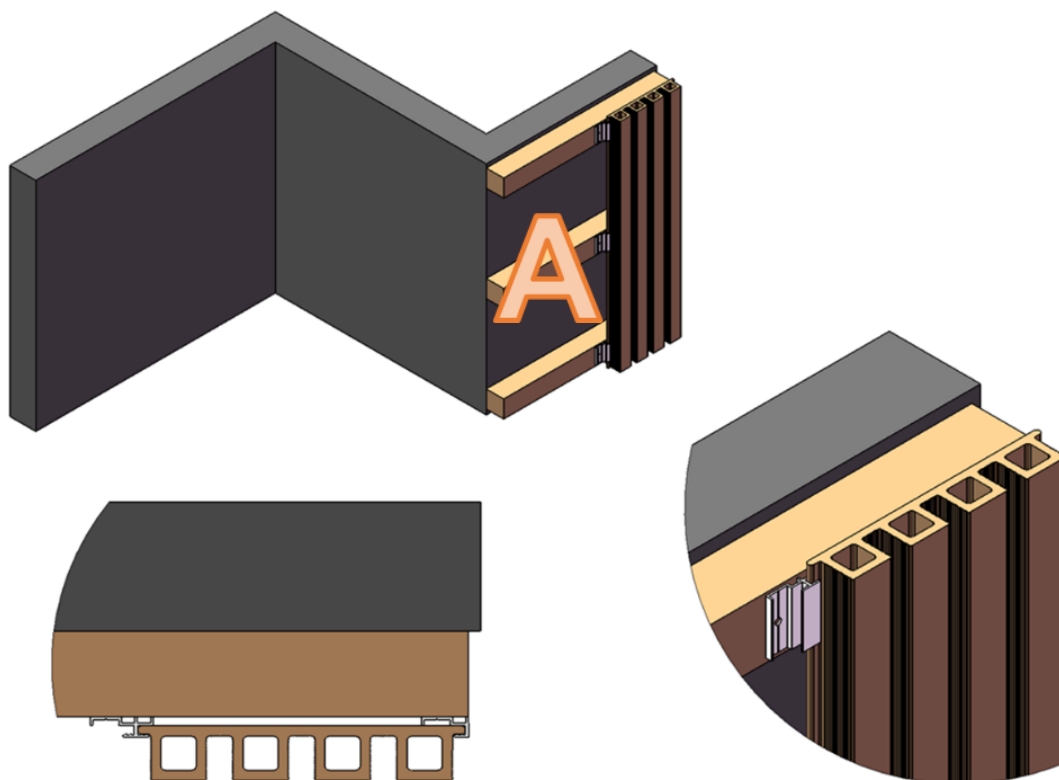




Krok 2:




Ostrożnie zamocuj listwę kątową bezpośrednio do pierwszej deski zamocowanej na ścianie A. Tak aby śruba wchodziła w środek pierwszego elementu przestrzennego na desce i jednocześnie była na środku szerokości listwy.

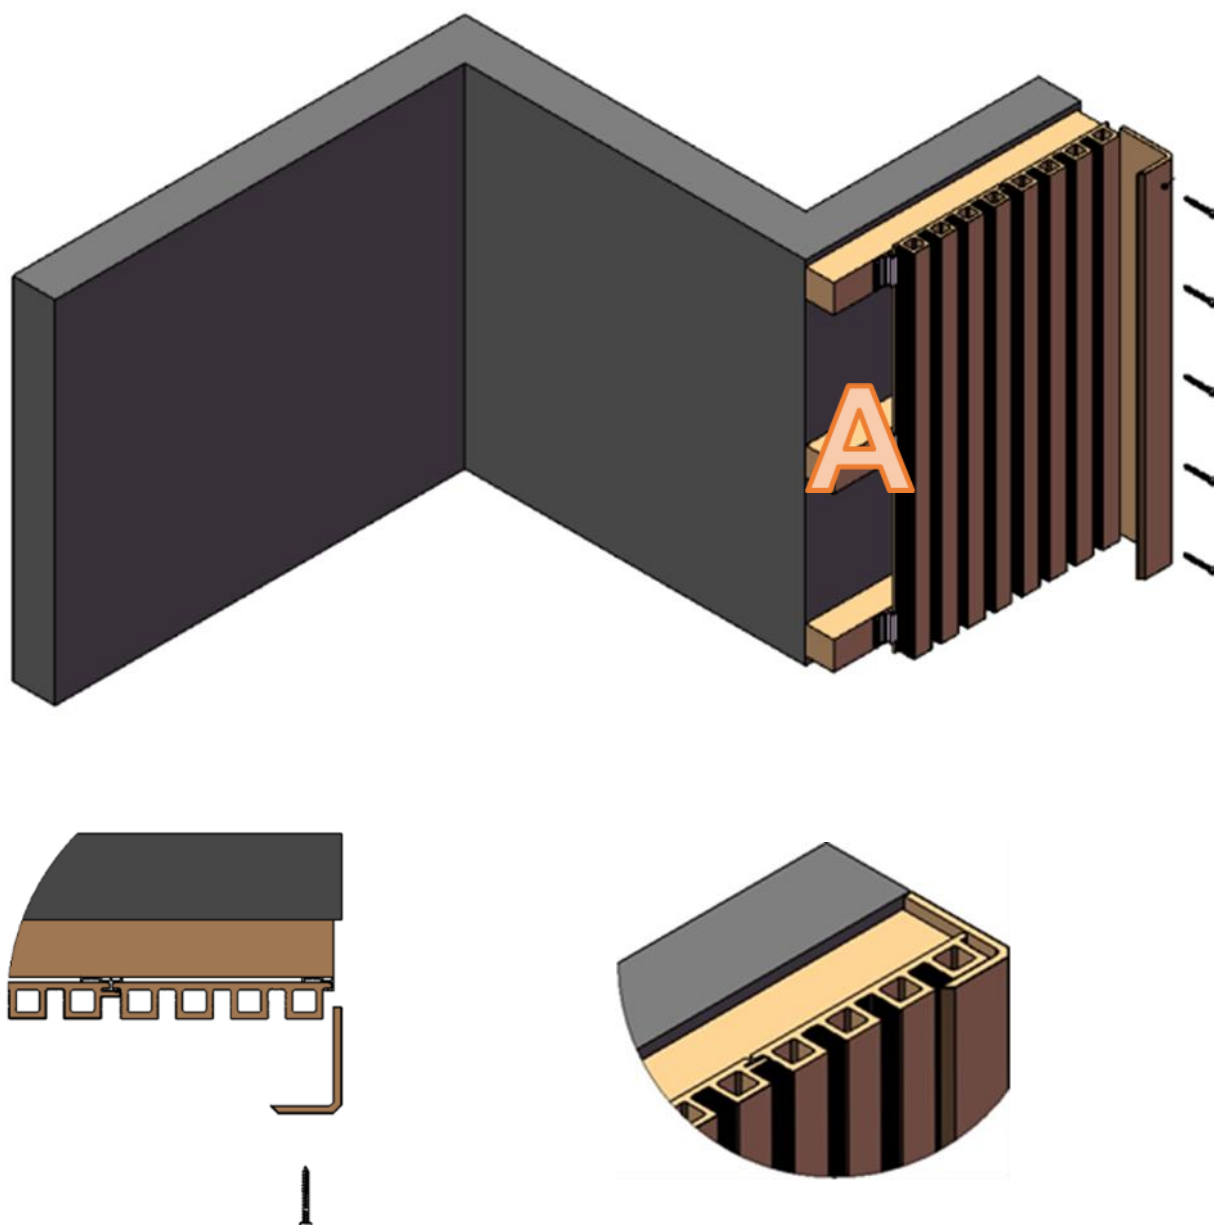

### Krok 3:

Wykończenie narożnika zewnętrznego. Pod ostatnią deskę elewacyjną na ścianie A podłóż podkładkę, aby deski utrzymać w tej samej płaszczyźnie. Ostatnią deskę na ścianie A wysuń o grubość deski elewacyjnej. Zainstaluj pierwszą deskę na ścianie B oraz kolejne deski postępując w analogiczny sposób jak na ścianie A.

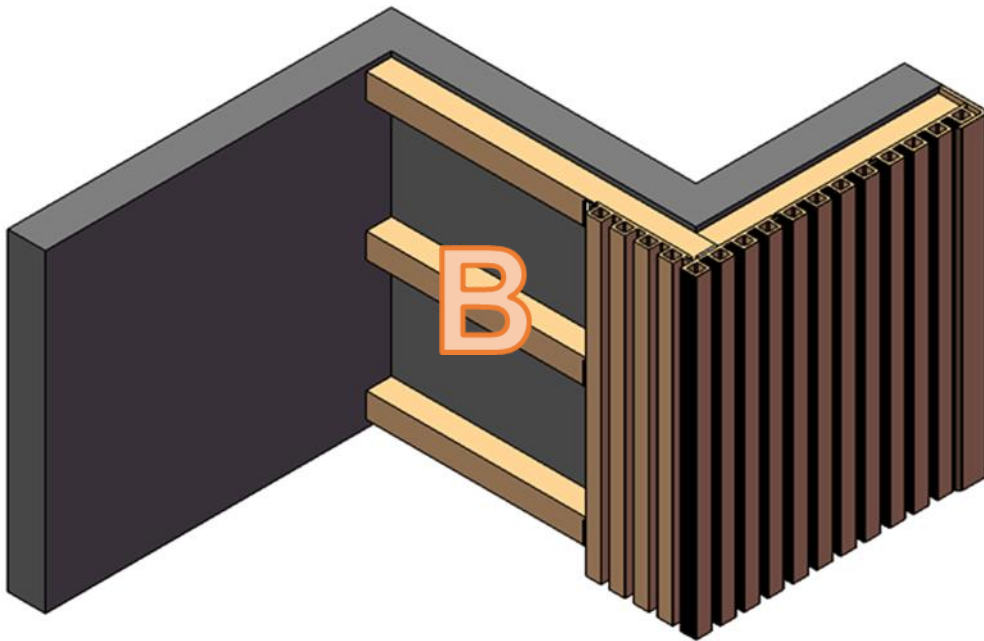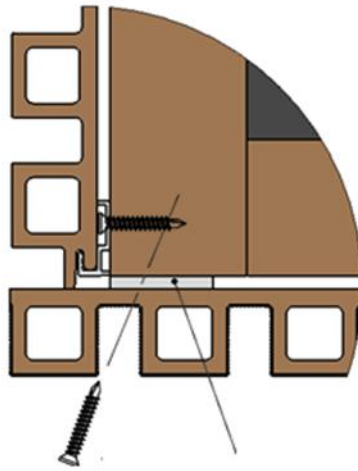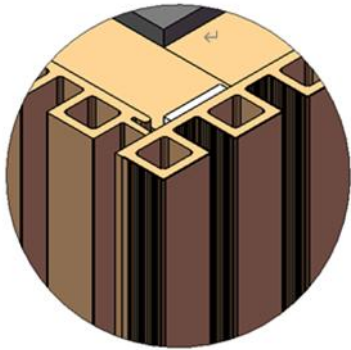

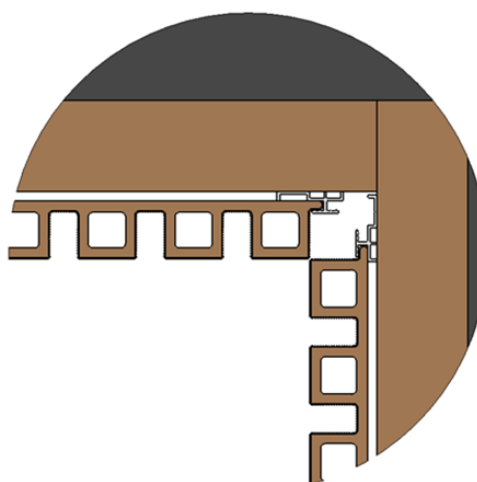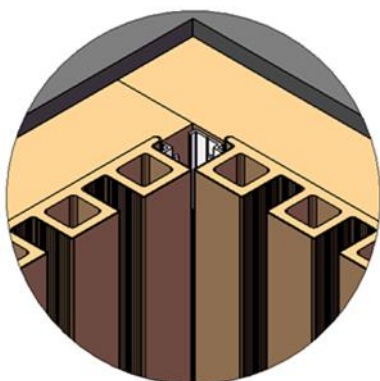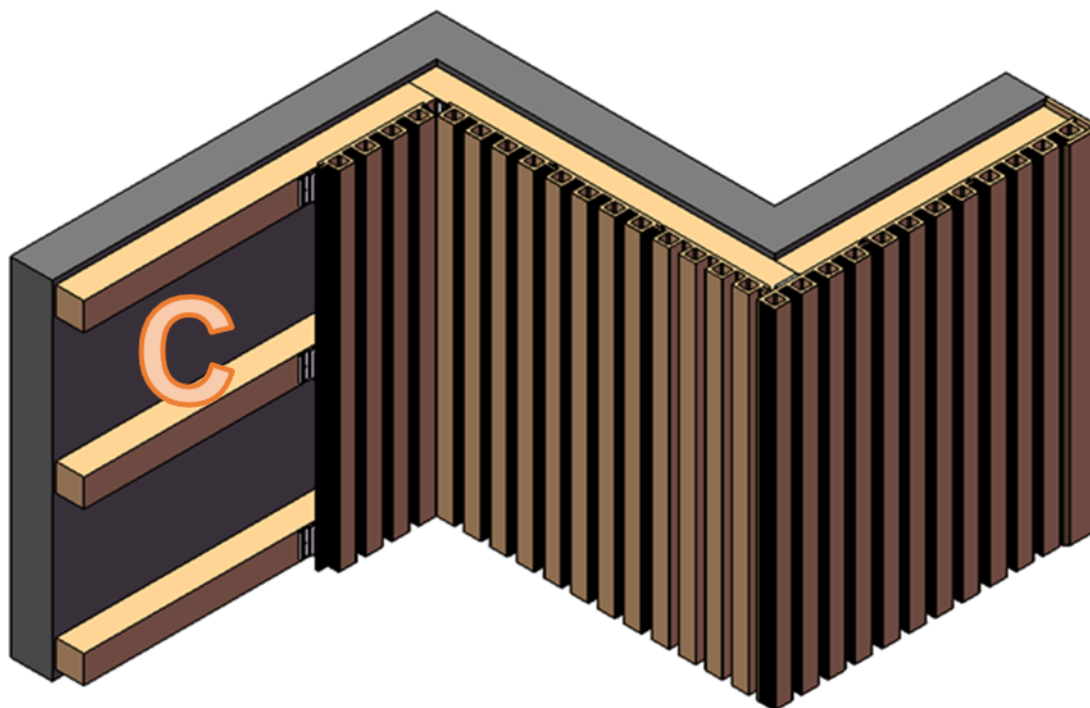

Krok 4:

Krawędź ściany C wykańczamy listwą kątową.

Krok 5: Wykończenie listwa LE- narożną lub LE-końcową

Montaż listew wykończeniowych zalecamy w asyście dodatkowej osoby. Należy odpowiednio wcześniej nawiercić i wyfrezować otwór montażowy. Brak nawiercenia może skutkować pękaniem listew.